



Sulje laitteelle tuleva vesihana yöksi **aina**.

Delimax automaattitiivisteet on säilytettävä huoneenlämmössä +18–+25 °C. Kylmä-säilytyksessä tiivisteet jäykistyvät ja aiheuttavat toimintahäiriön laitteessa.


Automaatin päällä ja sivuilla **ei saa säilyttää** pakkaamattomia nesteitä tai jauheita.

Päivittäiset puhdistusohjeet

Tuotepakkauksen vaihdossa käytetään apuna puhdasta puhdistusliinaa. Pidetään liina liittimen alla irroitettaessa, niin tiivisteroiskeet tippuvat liinalle.

Päivittäisen puhdistuksen tarkoituksena on estää bakteerikasvuston lisääntyminen laitteen osissa, jotka ovat tavalla tai toisella juoman tai ilman kanssa kontaktissa.

Puhdista mehuroiskeet kostealla liinalla mehukoneen ulkopuolelta. Tippa-altaan puhdistus.

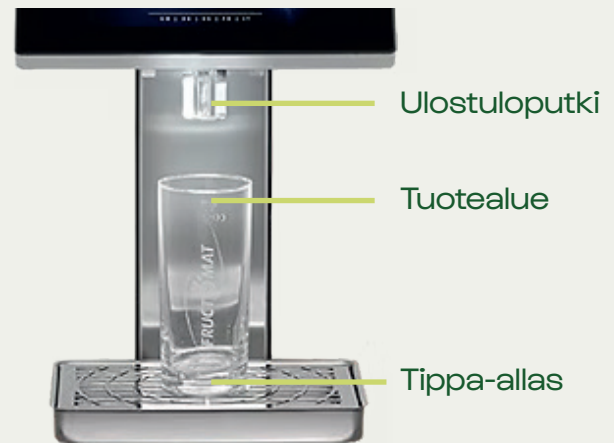

Viikottaiset puhdistusohjeet

1. Ota kaksi kannullista lämmintä vettä (+40–+50 °C)
2. Irrota musta tuotepikaliitin tiivistepussin venttiilistä (tuoteletkua ei tarvitse irrottaa pikaliittimestä)
3. Huuhtelee liitin toisessa kannussa
4. Laita liitin puhtaaseen lämpimään veteen
5. Aseta tyhjä kaadin annostelusuuttimen alle
6. Paina tuotenapista niin kauan, että tuoteletku on puhdas (puhdas vesi jätetään letkun sisään). **Huom. Tuoteputkeen ei saa imeä ilmaa!** Harjaa ulostuloputki pienellä harjalla, jos näyttää että se on tummunut
7. Kiinnitä liitin tuotepakkaukseen ja paina tuotenapista niin kauan, että vesi muuttuu mehuksi
8. Toista puhdistus kaikille tuotteille
9. Kirjaa viikkopesu laitteen pesukalenteriin
10. Tarvittaessa kaada kuumaa vettä tippa-altaan pohjassa olevaan reikään, jos sellainen on

Desinfiointipesu

Desinfiointipesu suoritetaan 3 kuukauden välein. Pesun suorittaa valtuutettu huolto-oliike automaattisesti ilman erillistä kutsua.