

OBS! Stäng alltid vattenkranen till automaten över natten.

Delimax saftautomatkoncentrat ska förvaras i rumsvärme +18–+25 °C. I kallare temperaturer koagulerar koncentraten och orsakar funktionströningar i automaten.


Oförpackade vätskor eller pulver **får inte förvaras** på automaten eller vid dess sidor.

Anvisning för daglig rengöring

När produktförpackningar byts använder man en ren rengöringsduk. När man byter förpackning håller man en duk under anslutningen för att fånga upp koncentratstänk.

Syftet med den dagliga rengöringen är att förhindra bakterietillväxt i automatens delar, som på ett eller annat sätt är i kontakt med drycken eller luften.

Rengör saftfläckar på utsidan av automaten med en fuktig duk. Rengöring av dropptråget.

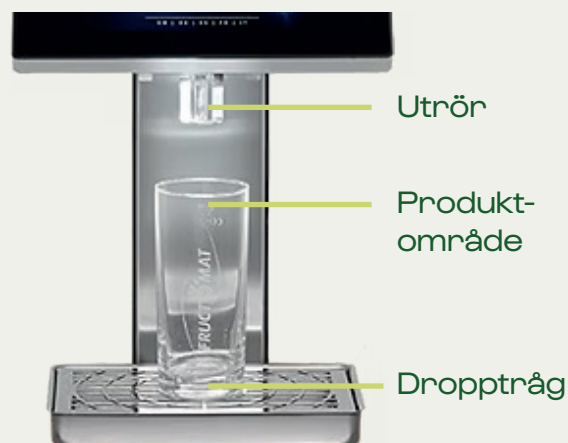

Anvisning för veckorengöring

1. Fyll två kannor med varmt vatten (+40–+50 °C)
2. Lösgör den svarta snabbkopplingen från koncentratpåsens ventil. (Produktslangen behöver inte lösgöras från snabbkopplingen)
3. Skölj kopplingen i den ena kannan
4. Lägg kopplingen rent varmt vatten
5. Placera en tom kanna under doseringsmunstycket
6. Håll produktknappen nedtryckt tills produktslangen är ren. Rent vatten lämnas kvar i slangen. Luft får inte sugas in i produktslangen! Borsta utröret med en liten borste om den ser ut att ha blivit mörkare.
7. Fäst anslutningen till produktförpackningen och håll produktknappen nedtryckt tills vattnet förvandlas till saft
8. Rengör alla produkter på samma sätt
9. Anteckna veckorengöringen i rengöringskalendern
10. Håll vid behov hett vatten i hålet i dropptrågets botten om ett hål finns där

Desinfektion var tredje månad

Desinficeringstvätt utförs var tredje månad. Tvätten utförs automatiskt av en auktoriserad servicefirma utan särskild kallelse.